




KABELBEFESTIGUNG MIT TACK-MOUNT®

schnell

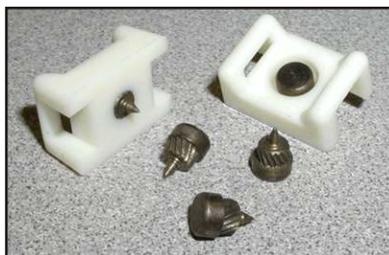

rationell

Mit Tack-Mount® haben Sie die Möglichkeit, Kabelschellensockel **OHNE VORBOHREN** oder andere sonstige Oberflächenbehandlung auf Metall anzubringen. Der Tack-Mount wird am vorderen Ende des Treibers angesetzt und haftet nach dem Befestigungsvorgang sicher und dauerhaft auf Stahl, Aluminium und Guss.

Die Kabelschellensockel werden aus stoßfestem Plastik gefertigt, in welchem die Metal-Tacks bereits integriert sind. Nach der Befestigung lässt sich das Teil drehen, so dass anschließend Kabelschellen in beliebiger Richtung eingezogen werden können.



Positionieren des Tack-Mount mit dem Lufthammer



Befestigen in einem Arbeitsgang
kein Vorbohren, keine Oberflächenbehandlung

